

IKKUNAN AUKIPITOLAITTEEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

IKKUNOIDEN LUKITUS


Tuuletusikkunoihin on tehtaalla asennettu Primo® -aukipitolaite WF250. Se kytkee ikkunan sisä- ja ulkopuitteet toisiinsa sekä pitää ikkunan avoimena ilman hakaa.



KÄYTTÖ


Molemmat ikkunanpuitteet aukeavat tuuletusasentoon kätevästi yhdellä otteella. Ikkunan avautumista rajoittaa aukipitolaitteessa oleva aukaisunrajoitin, joka tulee säätää lapsiturvallisesti niin, että ikkuna aukeaa enimmillään 10-15 cm. Aukaisunrajoitin toimii myös tuulihakana. Aukaisurajoittimen säätöön tarvitaan 1,5 mm:n kuusiokoloavain. Ikkunan avautumista voidaan rajoittaa myös ylhäältä muovikiskon reikään sopivalla tapilla tai ruuvilla.

Jos haluatte avata ikkunan kokonaan, esimerkiksi pesua varten, kääntäkää aukipitolaitteen runko sen päässä vaaka-asentoon ja vetäkää puitteet irti toisistaan. Vaihtoehtoisesti rungon voi kääntää myös ikkuna-avaimella (1). Pesun jälkeen kytkekää puitteet toisiinsa päinvastaisessa järjestyksessä.

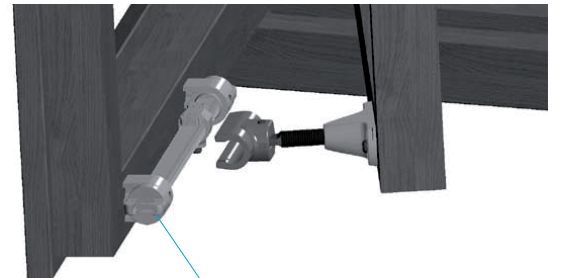

 Primo®

(1)

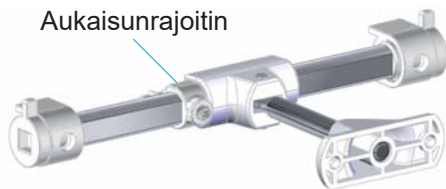

Huom! Runkoa ei voi kääntää vivusta vaaka-asentoon silloin kun ikkuna on lukittu tuuletusasentoon. Ikkunaa ei saa väkisin vetää auki rajoittimen "läpi".

HUOLTO

Aukipitolaite on helppo huoltaa ikkunanpesun yhteydessä. Pyyhkikää liat pois kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Voiteluaineiden käyttöä ei suositella. Huolehdi siitä, että ylhäällä pultin pää menee muovikiskon uraan, kun ikkunaa suljetaan esim. pesun jälkeen.

Huom! Muistakaa laittaa aukipitolaite kiinni ikkunoiden pesun ja laitteen puhdistuksen jälkeen turvallisuussyistä!

Myös tilausvahvistuksesta käy selville toimitettuihin ikkunoihin liittyvää teknistä tietoutta.

Suorittaessanne ikkunoihin liittyviä muita huolto- tai korjaustoimenpiteitä pyytäkää tarvittaessa valmistajalta lisäohjeita aineista ja työmenetelmistä ennen työn aloittamista!