



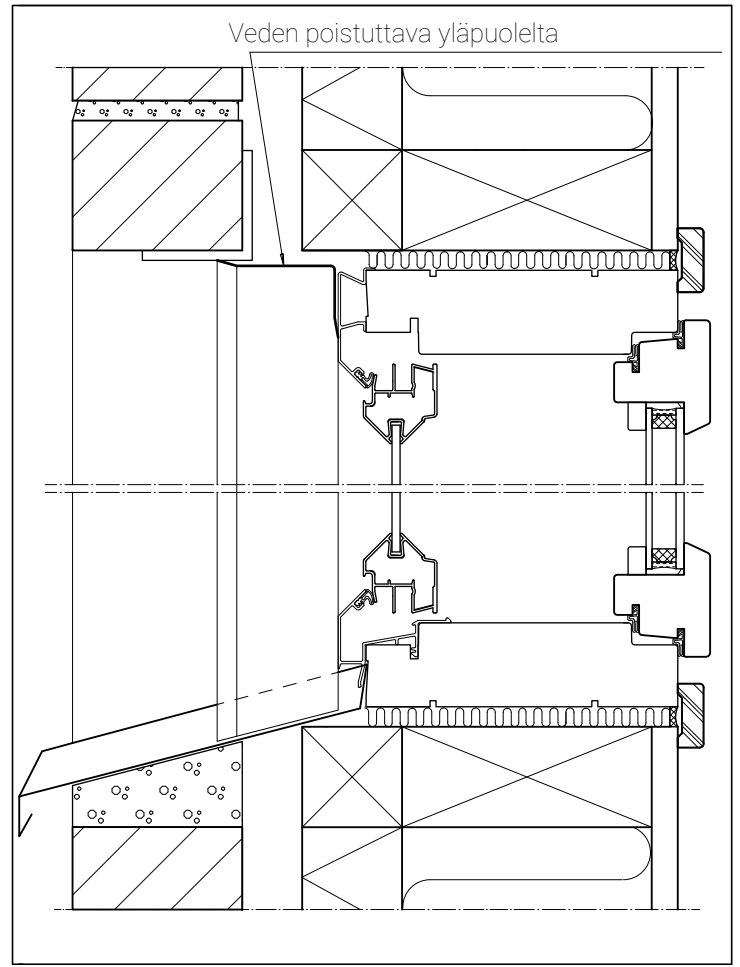
DOMLUX-IKKUNOIDEN VESIPELLIN ASENNUSOHJE

PELLITYS

Vesipelti asennetaan sille varattuun tilaan alakarmirakenteessa. Kiinnitys varmistetaan muutamilla nauloilla tai ruuveilla. Ikkunakarmin ja vesipellin sauma voidaan kitata ennen kiinnitystä, jolloin saumasta tulee tiiviimpi. Karmia ja muita rajoittavia reunoja vasten pellin reuna nostetaan noin 15 mm korkeudelle karmin alareunasta. Korkeissa rakennuksissa ja tuulisilla paikoilla sauma tiivistetään elastisella tiivistysmassalla. Vesipelti ulotetaan vähintään 30 mm seinäpinnasta ulospäin.

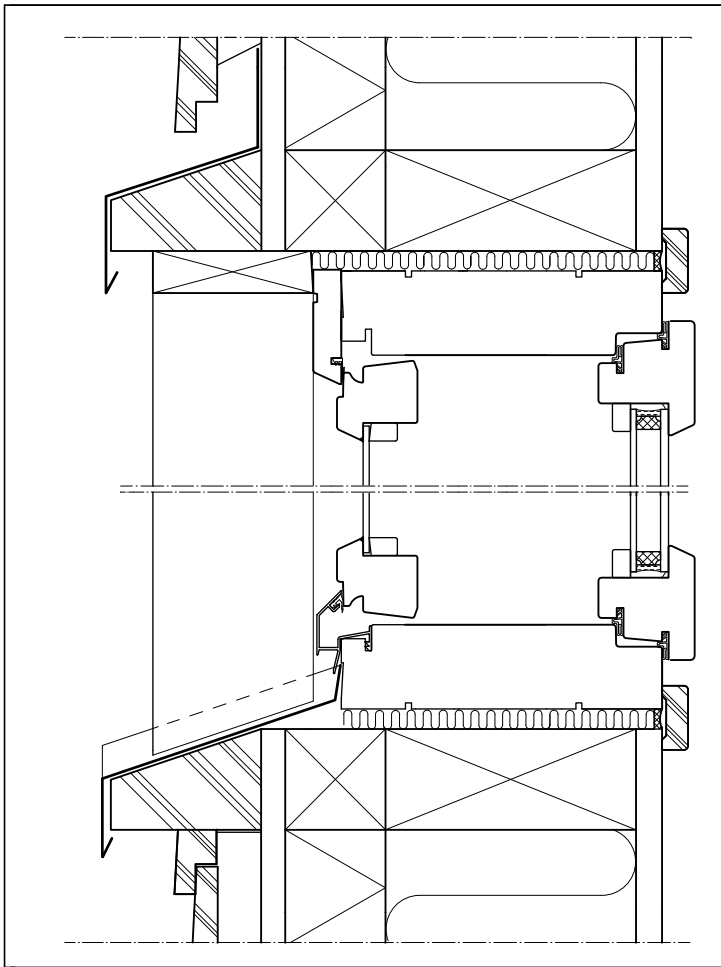

 Ikkunat ja ovet	DOMUS PUU MSE Asennus puuseinään	Mk	1:2
		Piir.nr.	9.1
		Pv	15.7.2005
		Piirt/Hyv.	JST/AN



 Ikkunat ja ovet	DOMUS ALU MSE Asennus tiiliseinään	Mk	1:2
		Piir.nr.	9.4
		Pv	1.2.2009
		Piirt/Hyv.	KJ/JST