


DOMAL


Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje; parvekeovi DOMAL



Ovi tulisi irroittaa karmista asennuksen ajaksi, jottei ovi vaurioidu ovilehtien painosta johtuen. Irroita jarrutanko karmista ruuvaamalla.

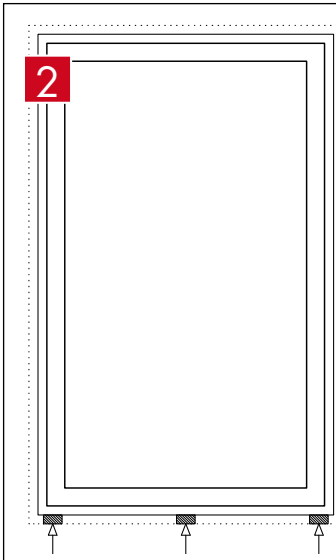


Asenna 3 kantavaa tukikappaletta kynnyksen alle nurkan lähelle ja keskelle. Sivulle tulevat tukikappaleet tulee asentaa enintään 50mm etäisyydelle karmisivusta siten, että ne tukevat sekä kynnystä että karmisivuja. Alle tulevat kappaleet tulee olla kovaa kosteuden kestävää materiaalia. Kynnys tulee asentaa suoraan vaakatasoon.

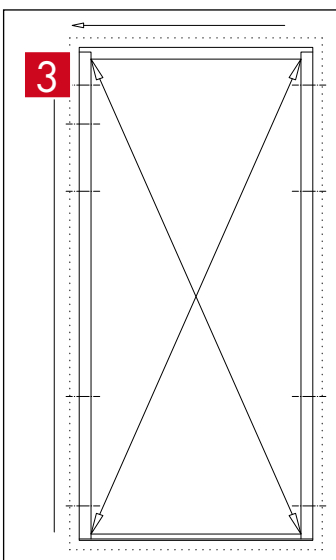

Kiinnitysruuvit ei sisälly vakiotoimitukseen. Kiinnitä karmi käyttäen kiiloja ja kiinnitysruuveja. Aloita ylimmistä ja alimmista rei'istä. Käytä vatupassia ja asenna karmi suoraan sekä pysty- että syvyysuunnassa. Karmi ei saa kallistua sisään eikä ulos. Tarkista, että karmi on ristimitassa. Kierrä loput ruuvit ja ruuvaa karmi kiinni.



4 Jotta vältettäisiin oven alasroikkuminen aikaa myöden, niin pitää kiinnittää ns. ankkuriruuvi seinään kiinni ylimmästä saranasta, merkitty "ANKARSKRUV". Toimituksen mukana tulee ankkuriruuvi käytettäväksi betoniin muovitulpassa ja puuhun ilman muovitulppaa. 4 mm:n reikä on esiporattu karmin läpi saranan takana käytettäessä puuruuvia. Mikäli käytetään muovitulppaa, niin tulee porata 8 mm:n reikä. Teräkseen kiinnittämistä varten tulee hankkia erikoisruuveja. Ruuvi ei tarvitse kiilaa tai klossia karmin ja seinän väliin. Tällöin teräslevyn tulee olla riittävästi mitoitettu, jotta karmiruuvi saisi riittävän pidon.

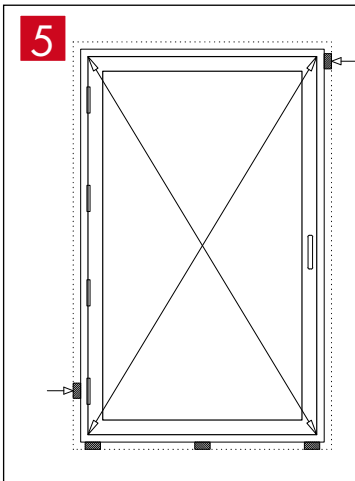

5 Tarkista ristimitta ja ettei karmiosat ole taipuneet kaarelle. Alasroikkumisen välttämiseksi aikaa myöden tulee karmin ja seinän väli kiilata liikkumattomaksi avautumissivun yläpäästä ja alimman saranan kohdalta. Tarkista, ettei välikiila estä eristämistä tilkevälissä. Eristäminen tehdään muuten samoin kuin ikkunallakin.



6 Nosta ovilehdet paikalleen karmisaranaan, kiinnitä jarrutanko ja tarkista toiminta. Säädä tarvittaessa. Jos ei ole mahdollista nostaa ovilehteä paikalleen smyygistä johtuen, niin tulee ruuvata sarana pois ovilehdestä ja ruuvata takaisin, kun sarana on karmissa.



7 Vesipelti (paksuus min 0.6 mm) asennetaan kynnyksen alumiiniprofiilin uraan. Vesipelti kiinnitetään pop-niiteillä 3.2 x 20 mm k-k max 200mm. Neutraalia silikonimassaa tulee käyttää ensin urassa vesipellin tiiviiden varmistamiseksi.

8

Jälkisäätäminen;

Saranassa on säädettäviä painelattoja, joita voidaan ruuvata ulospäin kuusikoloruuvaimella. Tällöin voidaan nostaa oven avautumissivua.

Ovilehteä voidaan nostaa ja laskea ottamalla pois ylhäältä peiteruuvi ja säätää saranan sisäpuolelta ruuvista. Säädä kaikki saranat samoin

9

Ovenpysäytin

Vakiojarrun lisäksi on syytä asentaa ovenpysäytin (esim. Ruz 50 tai kiinteä ovenpysäytin), mikäli haluaa estää, ettei tuuli aiheuta vahinkoa. Ovijarrua ei tule rasvata, koska se huonontaa jarrun pitokykyä. Mahdollinen lika jarrulaatikossa puhalletaan pois tai poistetaan kostealla rätillä. Lisäksi ovistopparia tulee käyttää oven ulkopuolella.

**10**

Voitelu

Helojen toiminnan varmistamiseksi tulee ne voidella öljyspraylla vuosittain.

11

ID-tarra

ID-tarrasta ovilehden saranasivun reunassa näet oven teknisiä tietoja.


Painakevaihtoehdot

1. Vakiona painake Hoppe (KISI-lapsilukko) sekä vedin ulkopuolella
2. Vääntönupillinen painake sisäpuolella ja painake ulkopuolella.
Lapsiturvallinen aukaisurajoitin Fix 184 tulee aina asentaa oveen, mikäli se tulee toimituksen mukana. (Samoin KISI-lapsilukko)



Helapaketti 1

- | | | |
|----|--------------------|-------|
| 1. | Koneruuvi 5 x 90 | 2 kpl |
| 2. | Puuruuvi 3,5 x 40 | 2 kpl |
| 3. | Ankkuriruuvi 8/140 | 1 kpl |
| 4. | Puuruuvi 5 x 40 | 2 kpl |

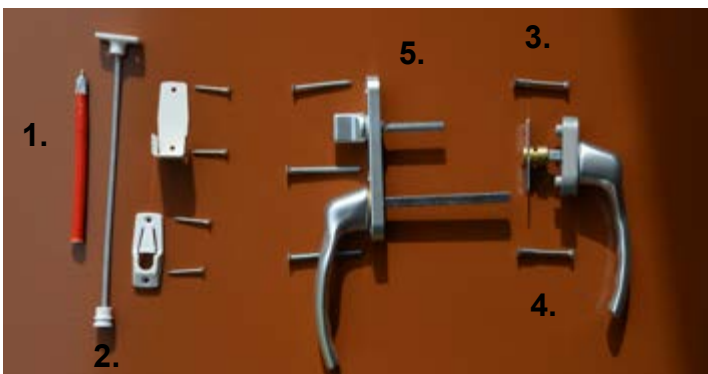

Helapaketti 2

- | | | |
|----|---------------------------|-------|
| 1. | Ankkuriruuvi 8/140 | 1 kpl |
| 2. | Puuruuvi 3 x 25 | 4 kpl |
| 3. | Koneruuvi 5 x 90 | 2 kpl |
| 4. | Risti-uraruuvi 4.2 x 50 | 1 kpl |
| 5. | Koneruuvi 5 x 40 ja hylsy | 2 kpl |

OVEN PAKSUUS	PITUUS	
	RUUVI	KARA
82 mm		
KISIN KANSSA	80	80
ILMAN KISIÄ	75	75
62 mm		
KISIN KANSSA	60	60
ILMAN KISIÄ	55	55

Lyhennä koneruuvi 5 x 90 ja painikkeen kara.